ご注意:本書は正式な取り扱い説明書ではありません。

本書は取り扱い説明書から注意文など製品の操作方法について直接関係のない部分や余白などを削除、修正したもので、操作方法が分からなくなったが説明書が手許にないとか、製品に興味があるが操作方法はどのようになっているのか先に知りたい、といった目的のために無償でご提供しています。正しくお使い頂くためには必ず製品に同梱されている説明書をお読み下さい。又、本書が完全な説明書では無いことに対するクレームは一切お受け致しませんので、予め御理解ください。

- 1:正式な説明書は無線機販売店でご購入いただけます。詳しくは下記の弊社ウエブサイトをご参照ください。http://www.alinco.co.jp/denshi/14.html
- 2:アマチュア無線機の場合、無線局免許状の書き方は申請書式や技適基準改正により変更になっているものがたくさんあります。http://www.alinco.co.jp/denshi/10.html に技適番号やデジタルモード(音声・パケット)に関する情報を掲載しておりますので、合わせてご確認ください。
- 3:本書に記載の付属品・オプションアクセサリー・定格などは予告無く変更されているものがあります。最新の情報は弊社ホームページに掲載されています。 その他、動作や操作に関する良くあるお問い合せは:

http://www.alinco.co.jp/denshi/11.html のFAQページをご覧ください。

* D R 0 3 S X とも、チャンネルステップの換え方やメモリーの仕方など基本の操作は本書で説明しているものと同じです。

アルインコ(株)電子事業部

ALINCO

VHF FM MOBILE TRANSCEIVER


DR-M10DX/HX

UHF FM MOBILE TRANSCEIVER

DR-M40DX/HX

VHF FM MOBILE TRANSCEIVER

DR-M06DX

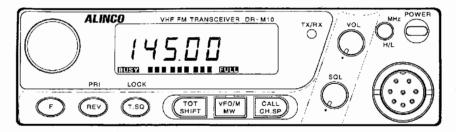

取扱説明書

アルインコのトランシバーをお買い上げいただきまして、誠に ありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させて効果的 にご使用いただくため、この取扱説明書をご使用前に最後まで お読みください。また、この取扱説明書は必ず保存しておいて ください。ご使用中の不明な点や不具合が生じた時にお役に 立ちます。

本取扱説明書内の記述はDR-M40DX、DR-M40HXに特有の 機能以外はDR-M10DX、DR-M10HXの表示を中心に説明し ております。周波数表示が変わるだけで運用法方には違い有り ません。

アルインコ株式会社

本機は日本国内専用モデルですので、外国では使用出来ません。 この無線機を使用するには、郵政省のアマチュア無線局の免許が必要です。また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。

0

ご使用の前に必ずお読みください


■本機は次の大きな特徴を持つ無線機です。

- 100チャンネル分のメモリー容量がある EP・ROM を標準装備とし、飛躍的に使いやすくなりました。
- 50波のトーンエンコーダーも標準装備され (デコーダーオブション)、グループ交信を更に楽しく行うことができるようになりました。
- ■本取扱説明書に記載されている場合を除き、ケースなどを外し、内部にふれることはさけてください。内部に手をふれると感電、故障の原因になることがあります。
- ■直射日光に当たる所、暖房器具など発熱物の近くはさけてください。
- ■花瓶、化粧品など水の入ったものは、セットの上に置か ださい。ないでください。また、湿度の高い所はさけてください。■湿度の高い所や、冷たい所から急に暖かい所へ移動しま
- ■放熱をよくするため、壁から10cmくらい離してください。
- ■ほこり、振動の少ない安定した場所にセッティングしてください。
- ■本セットはDC(直流)13.8V(-)接地用です。
- ■DC(値流)安定化電源を使用する場合、ぬれた手でAC (交流)電源のプラグを抜き差ししますと、感電するおそれがありますので、絶対にしないでください。
- ■チューナー、テレビなど、他の機器に影響を与えるようなときは、距離を難して設置してください。
- **国電**源コードを無理に引き抜いたり、折りまげたりしない

でください。また、継ぎ足しすると、通電しなくなったり、ショートのおそれがありますのでしないでください。

- ■万一、煙が出たり、変な臭いがする場合は、電源スイッチをすばやく切り、電源コードを抜いてください。速かかに購入店または最寄りの当社サービス窓口へご連絡ください。
- ■湿度の高い所や、冷たい所から急に暖かい所へ移動しますと、製品に露がつく場合があります。露がつくと製品の動作に悪影響を与え、故障の原因になりますので、よく乾燥させ、露をよく取り除いてからご使用ください。



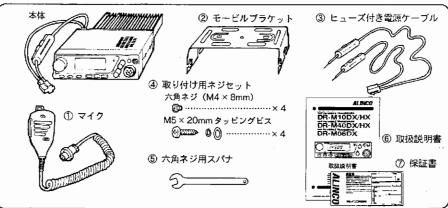

運用時のご注意

■電波を発射するまえに

ハムバンド近くでは、多くの業務無線局が運用されています。これらの無線局の近くで電波を発射するとアマチュア無線局が電波法令を満足していても、思わぬ電波障害を起こすことがありますので、移動運用などでは充分

ご注意ください。特につぎのような場所での運用は原則として行わず、必要な場合は管理者の承認を得るようにしましょう。①航空機内 ②空港敷地内 ③新幹線車両内 ④業務無線局及びそれらの中継局周辺 ⑤病院内及びその周辺。

もくじ



●無線機をご使用になる前に必ずお読みください1
●無線機に電源を接続する方法と無線機の設置方法3
・無線機をモービル(自動車)で使用する場合3
無線機を固定(ご家庭)で使用する場合4
●無線機各部の名称とその機能5
・正面パネルの各キーの名称と機能
• LCD表示部の名称と機能・・・・・・5
• マイク各部の名称と機能6
●基本操作 (この操作だけで簡単に通話ができる)7
・受信から始めよう!
・送信してみる!
・動作モードを変更して楽しむ!10
・ VFO モード (通常の運用モード) ·······10
メモリーモード(記憶させた周波数で連用する)
・コールモード (呼び出し周波数を利用する)
●応用操作 (さらに無線機が楽しくなる操作)
リバース(送信周波数と受信周波数が入れ替わる)
• TOT 設定 (送信時間を制限するタイマー機能)11
- トーンスケルチ設定 (仲間との交信にあると便利)
・スキャン機能(信号の出ている周波数を探したり、または空きチャンネルを探したりするのに
便利な機能)
・メモリースキャン(記憶させてある周波数で信号が出ているかどうかを探すのに便利な機能)…13
・メモリースキャン (記憶させてある周波数で信号が出ているかどうかを探すのに便利な機能)…13 ●ファンクション機能 (この機能を使えば無線機は最高機能を発揮する)
・メモリースキャン(記憶させてある周波数で信号が出ているかどうかを探すのに便利な機能)…13 ■ファンクション機能 (この機能を使えば無線機は最高機能を発揮する)14 ・プライオリティ (自分の好きな周波数を優先的に受信することができるようになる)14
・メモリースキャン (記憶させてある周波数で信号が出ているかどうかを探すのに便利な機能)…13 ●ファンクション機能 (この機能を使えば無線機は最高機能を発揮する)
・メモリースキャン (記憶させてある周波数で信号が出ているかどうかを探すのに便利な機能)…13 ●ファンクション機能 (この機能を使えば無線機は最高機能を発揮する)
・メモリースキャン (記憶させてある周波数で信号が出ているかどうかを探すのに便利な機能)…13 ●ファンクション機能 (この機能を使えば無線機は最高機能を発揮する)
・メモリースキャン(記憶させてある周波数で信号が出ているかどうかを探すのに便利な機能)…13 ●ファンクション機能(この機能を使えば無線機は最高機能を発揮する)
・メモリースキャン(記憶させてある周波数で信号が出ているかどうかを探すのに便利な機能)…13 ●ファンクション機能(この機能を使えば無線機は最高機能を発揮する)
・メモリースキャン(記憶させてある周波数で信号が出ているかどうかを探すのに便利な機能)…13 ●ファンクション機能(この機能を使えば無線機は最高機能を発揮する)
・メモリースキャン(記憶させてある周波数で信号が出ているかどうかを探すのに便利な機能)…13 ●ファンクション機能(この機能を使えば無線機は最高機能を発揮する) 14 ・プライオリティ(自分の好きな周波数を優先的に受信することができるようになる) 14 ・キーロック(不要なキーの動作を制限する機能) 15 ・オフセット周波数(送信周波数と受信周波数を別に設定して運用することができる) 16 [リアパネル端子の電気的定格] 16 ・メモリーライト/メモリークリア(各自必要とする周波数を記憶させたり、記憶している周波数を消去したりする) 17 ・チャンネルステップの設定(チャンネルとチャンネルとの周波数間隔を設定する) 18 ・送信出力の切り替え(送信出力をハイパワーとローパワーに切り替える) 19
・メモリースキャン (記憶させてある周波数で信号が出ているかどうかを探すのに便利な機能)…13 ●ファンクション機能 (この機能を使えば無線機は最高機能を発揮する)
・メモリースキャン(記憶させてある周波数で信号が出ているかどうかを探すのに便利な機能)…13 ●ファンクション機能(この機能を使えば無線機は最高機能を発揮する)14 ・プライオリティ(自分の好きな周波数を優先的に受信することができるようになる)14 ・キーロック(不要なキーの動作を制限する機能)
・メモリースキャン(記憶させてある周波数で信号が出ているかどうかを探すのに便利な機能)…13 ●ファンクション機能(この機能を使えば無線機は最高機能を発揮する)
・メモリースキャン (記憶させてある周波数で信号が出ているかどうかを探すのに便利な機能)…13 ●ファンクション機能 (この機能を使えば無線機は最高機能を発揮する)
・メモリースキャン(記憶させてある周波数で信号が出ているかどうかを探すのに便利な機能)…13 ●ファンクション機能(この機能を使えば無線機は最高機能を発揮する)
・メモリースキャン(記憶させてある周波数で信号が出ているかどうかを探すのに便利な機能)…13 ●ファンクション機能(この機能を使えば無線機は最高機能を発揮する) … 14 ・プライオリティ(自分の好きな周波数を優先的に受信することができるようになる) … 14 ・キーロック(不要なキーの動作を制限する機能) … 15 ・オフセット周波数(送信周波数と受信周波数を別に設定して運用することができる) … 16 [リアパネル端子の電気的定格] … 16 ・メモリーライト/メモリークリア(各自必要とする周波数を記憶させたり、記憶している周波数を消去したりする) … 17 ・チャンネルステップの設定(チャンネルとチャンネルとの周波数間隔を設定する) … 18 ・送信出力の切り替え(送信出力をハイパワーとローパワーに切り替える) … 19 ・スケルチオフ機能(強制的にスケルチをオープンさせる) … 19 ・ブ音の ON / OFF(キーを押したときに鳴る音をカットしたり入れたりする) … 19 ・リセット(工場出荷時の状態になる) … 19 ・リセット(工場出荷時の状態になる) … 19 ・リセット(工場出荷時の状態になる) … 20 [マイクロホン端子接続図] … 20
・メモリースキャン(記憶させてある周波数で信号が出ているかどうかを探すのに便利な機能)…13 ●ファンクション機能(この機能を使えば無線機は最高機能を発揮する) … 14 ・プライオリティ(自分の好きな周波数を優先的に受信することができるようになる) … 14 ・キーロック(不要なキーの動作を制限する機能) … 15 ・オフセット周波数(送信周波数と受信周波数を別に設定して運用することができる) … 16 [リアパネル端子の電気的定格] … 16 ・メモリーライト/メモリークリア(各自必要とする周波数を記憶させたり、記憶している周波数を消去したりする) … 17 ・チャンネルステップの設定(チャンネルとチャンネルとの周波数間隔を設定する) … 18 ・送信出力の切り替え(送信出力をハイパワーとローパワーに切り替える) … 19 ・スケルチオフ機能(強制的にスケルチをオープンさせる) … 19 ・リセット(工場出荷時の状態になる) … 19 ・リセット(工場出荷時の状態になる) … 19 ・リセット(工場出荷時の状態になる) … 19 ・リセット(工場出荷時の状態になる) … 20 「マイクロホン端子接続図] … 20 ●保守について(アフターサービス/故障とお考えの前に) … 21
・メモリースキャン(記憶させてある周波数で信号が出ているかどうかを探すのに便利な機能)…13 ●ファンクション機能(この機能を使えば無線機は最高機能を発揮する) … 14 ・プライオリティ(自分の好きな周波数を優先的に受信することができるようになる) … 14 ・キーロック(不要なキーの動作を制限する機能) … 15 ・オフセット周波数(送信周波数と受信周波数を別に設定して運用することができる) … 16 [リアパネル端子の電気的定格] … 16 ・メモリーライト/メモリークリア(各自必要とする周波数を記憶させたり、記憶している周波数を消去したりする) … 17 ・チャンネルステップの設定(チャンネルとチャンネルとの周波数間隔を設定する) … 18 ・送信出力の切り替え(送信出力をハイパワーとローパワーに切り替える) … 19 ・スケルチオフ機能(強制的にスケルチをオープンさせる) … 19 ・リセット(工場出荷時の状態になる) … 19 ・リセット(工場出荷時の状態になる) … 19 ・リセット(工場出荷時の状態になる) … 19 ・リセット(工場出荷時の状態になる) … 20 「マイクロホン端子接続図] … 20 ●保守について(アフターサービス/故障とお考えの前に) … 21
・メモリースキャン(記憶させてある周波数で信号が出ているかどうかを探すのに便利な機能)…13 ●ファンクション機能(この機能を使えば無線機は最高機能を発揮する) … 14 ・プライオリティ(自分の好きな周波数を優先的に受信することができるようになる) … 14 ・キーロック(不要なキーの動作を制限する機能) … 15 ・オフセット周波数(送信周波数と受信周波数を別に設定して運用することができる) … 16 [リアパネル端子の電気的定格] … 16 ・メモリーライト/メモリークリア(各自必要とする周波数を記憶させたり、記憶している周波数を消去したりする) … 17 ・チャンネルステップの設定(チャンネルとチャンネルとの周波数間隔を設定する) … 18 ・送信出力の切り替え(送信出力をハイパワーとローパワーに切り替える) … 19 ・スケルチオフ機能(強制的にスケルチをオープンさせる) … 19 ・ブ音の ON / OFF(キーを押したときに鳴る音をカットしたり入れたりする) … 19 ・リセット(工場出荷時の状態になる) … 19 ・リセット(工場出荷時の状態になる) … 19 ・リセット(工場出荷時の状態になる) … 20 [マイクロホン端子接続図] … 20

2

電源のつなぎ方と設置方法

モービル(自動車)で運用する場合


①取付場所

ご使用の車種により、車内レイアウトは異なりますが、操作性、安全運転の面から最適と思われる場所を選ぶようにしてください。とくに、ひざが本機にあたらないような場所を選んでください。また、直接振動が伝わる場所や、カーヒーターの吹き出し口など車内温度が上昇するような場所は避けてください。




②電源の接続方法


本機はDC(直流)13.8V用です。トラックなどの24Vバッテリーの車には直接接続することができません。また、[-](マイナス)接地車でご使用ください。まれに[+](プラス)接地車がありますので、そのような場合は最寄りの販売店または当社サービス窓口でご相談ください。なお、車載でご利用の場合はバッテリーに直接接続してください。シガープラグを使用されますと、電源の供給が不安定になることがありますので、本機の性能が保持されません。

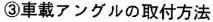

右の図のように車載アングルを車に取り付けた後、まず4本の六角ネジを本体に軽く取り付けます。六角ネジ①を車載アングルの満に先に入れ、押し上げながら後方に押し込んでください。同時に六角ネジ①を車載アングルの前の溝に入れてください。車載アングルの前の溝は3つありますから、本機を操作しやすい角度にセットしてください。最後に、本機を付属のスパナで車載アングルにしっかりと固定してください。

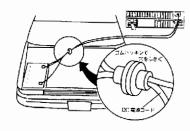


<下孔として φ4±0.2 をあけた場合>

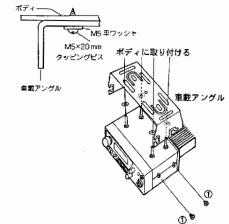





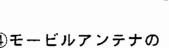

④モービルアンテナの 取付方法

アンテナに接続する同軸ケーブルは50Ωのものをお使いください。特に、430MHz帯では、なるべく損失の少ないものでインピーダンスが必ず50Ωの430MHz用アンテナをご使用ください。モービルアンテナは、車のボディにアンテナを固定するための基台を設置する必要があります。走行中に脱落することのないように、確実に取り付けてください。


固定(ご家庭)で運用する場合

①電源について

ご家庭でご使用になるなど、固定局として本機をご使用になる場合、直流安定化電源が必要となります。直流安定化電源は、約15A以上の電流容量のある電源をご利用ください。当社の電源を使用されることをおすすめします。本機と安定化電源との接続は、赤色の線が電源の[+](ブラス)、黒色の線が[-](マイナス)に接続します。接続には付属の電源用リード線(DCコード)で配線してください。

②固定用アンテナについて

アンテナは交信するうえにおいて、とても重要な 要素となります。性能のよいアンテナをお選びく ださい。市販されているアンテナには、無指向性

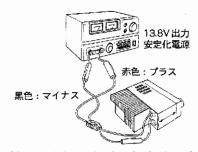

(すべての方向に電波の出入りがある)のグランドプレーンアンテナや、指向性(ある方向にのみ電波の出入りがある)のある八木アンテナなどがありますので、運用目的や設置場所に応じてお選びください。また、同軸ケーブルはできるだけ太いもの(5D-2V以上)をお使いになり、なるべく短くご使用ください。

禁止事項

電源の接続方法:シガーブラグからの電源供給はおやめください。電源供給が不安定となり性能が維持されないことがあります。

本体の改造:本体の改造はおやめください。無理な改造が原因とおもわれる故障等については保証期間内であっても保証がきかなくなるうえに 修理をお断わりする場合もあります。

8

各部の名称とその機能!

[フロントパネル]

MHz·H/L‡-

周波数を1MHz単位で変更することができます。 Fキーを押して、表示部に FUNCが点灯中にこのキー を押すと、送信出力の切り 替え(ハイパワーとローバ

MHz

H/I

POWER

ワー) ができます。

VOL

SQL



メインダイヤル

送信・受信の周波数を変更したり、メモリーの操作をしたときにはそのメモリーチャンネルを変更することができます。また、オフセット周波数 (送信と受信の周波数を別にして運用)、トーン周波数などの変更にも使用します。

送信・受信ランプ

マイクのPTTキーを押して、送 信状態になるとこのランプが赤 く点灯します。また、電波を受 信すると緑色に点灯します。

ボリュームつまみ

受信中の信号の音を調節するツマミ。 右に回すと音が大きくなり、左に回す と音は小さくなります。

電源スイッチ

電源をON したりOFF したりするスイッチです。

ファンクション・

MONI # -

ファンクション機能を動作させるためのキーです。このキーと他のキーの組合せにより、各種の機能を発揮します。さらにこのキーを1秒以上押し続けると、モニター機能が動作して、スケルチ機能が解除され雑音が入る受信状態となります。

145.00

BUSY FULL

TOT

SHIFT

PRI LOCK

ALINCO

REV T.SQ

VFO/M MW

VHF FM TRANS CEIVER DR-

CALL CH.SP スケルチつまみ 受信中に信号が入ってこない

ときの雑音をカットするため の調節でまみです。何も信号 を受信していない状態で雑音 がなくなる点にセットします。

マイクコネクタ

付属のマイクを接続します。

REV · PRI + -

送信周波数と受信周波数を別の周波数に設定したときに、送信 周波数と受信周波数を切り替えるためのキーです。さらにF キーを押して、表示部にFUNCを点灯させた状態でこのキー を押すと、プライオリティ受信動作のON/OFFになります。

T.SQ • LOCK + -

トーンスケルチ機能を動作させるための キーです。Fを押して、表示部にFUNC が点灯中にこのキーを押すと、キーロッ ク機能のON/OFFとなります。

VFO/M·MW +-

VFOモードとメモリーモードとを切り替えます。 Fを押して、表示部にFUNCが点灯中にこのキーを押すと、メモリーライト(メモリーの書き込み)ととメモリークリア(メモリー消去)機能になります。

TX/RX

CALL · CH.SP + -

このキーを押すと、コールチャンネルを呼び出すことができます。Fを押して、表示部にFUNCが点灯中にこのキーを押すと、チャンネルステップ周波数の設定を行うことができます。

DR-M10 • DR-M06

TOT · SHIFT + -

連続送信タイマーの設定を行うことができます。

DR-M40

RPT・SHIFT キー レピーター運用の設定を行うことができます。

Fを押し、表示部にFUNCが点灯中にこのキーを押すと、周波数のシフト方向(+か-)とオフセット周波数を設定できます。

[LCD表示部

(BUSY) [ENC] [DEC] [+] [-] [-] [LOW] (BUSY) [BUSY] [BUS

- ③ FUNC:ファンクションキーを押すと、5秒間点灯します。 点灯中に他のキーを押すと、ファンクション機能が動作します。
- ② ENC: トーンエンコーダを設定したときに点灯します。③ DEC: トーンデコーダを設定したときに点灯します。(オプション装着時のみ)
- ④ +:オフセット周波数のシフト方向が+を示します。⑤ -:オフセット周波数のシフト方向が-を示します。
- ②LOW:送信出力がローパワーの時に点灯します。

- ⑧送・受信周波数、その他各種設定値を表示します。⑨ M:メモリーモード、コールモードを設定したときに
- ⑩メモリーチャンネル、コールモード設定時に点灯します。キーロック中は「FL」。プライオリティ中は「P」が点灯します。
- ①BUSY:信号を受信したときに点灯します。
- ⑩受信中の信号の強さを表示します。

点灯します。


③・:送信周波数、受信周波数、オフセット周波数のMHz での区切り。トーン周波数のHzの区切りを表わします。 また、点滅時はスキャン動作中を表わします。

DOWN +-

送信周波数、受信周波数、 メモリーチャンネル、オフ セット周波数、トーン周波 数、チャンネルステップな どを下げるためのキーです。

|PTT + --

│ このキーを押すと送信状態 │ となります。

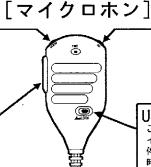

UP キー 送信周波数、受信周波数、

メモリーチャンネル、オフ セット周波数、トーン周波 数、チャンネルステップな どを上げるためのキーです。

UP/DOWN ロックスイッチ このスイッチをONすることでマ

このスイッチをONすることでマイクのUP/DOWNキーの機能は 停止します。誤動作を防止させる 時に使用してください。

----- 6 -----


__ 5 ____



基本操作


この基本操作だけで簡単に通話はできる!

1.受信から始めよう!

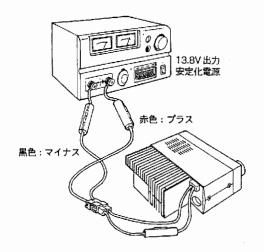


(1) 電源ケーブルが確実に接続されているかどう か確認してください。赤いケーブルの方が+に、黒 いケーブルの方が-に接続されているかどうかを 確認します。固定で使用する場合、電源の電圧は 13.8Vで、電流は15A以上の容量のある電源が必要 です。車のバッテリーであれば充分です。



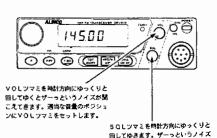


が消えるポイントにセットします。


(2) ①のスイッチを押して電源を入れます。②のツマミを少し右に回しておきます。この②のツマミは音量調整用のボリュームです。右に回すと音量が大きくなります。③のツマミはスケルチ調整用のツマミです。このツマミは信号が入ってこないときの雑音をカットするためのものです。このツマミを左に回すと表示部にBUSYと表示され、「ザー」と雑音が聞こえてきます。この③のツマミを右に回していくと、雑音が消えるポイントにセットしますので、このツマミはこのポイントにセットします(BUSY表示も消えます)。あまり右に回しすぎると、信号を受信しても音として出てこなくなります。

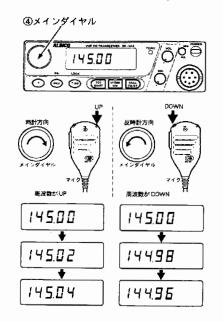

(3) ④のメインダイヤルかマイクのUPキーあるいはDOWNキーの操作により、希望周波数を決めることができます。メインダイヤルで決める場合は、右に回すと周波数が上がっていき、左へ回すと周波数は下がっていきます。また、マイクのUPキーを押すと、同じように周波数は下がっていき、DOWNキーを押すと周波数は下がっていきます。 《注意》マイクのUPキー、DOWNキーを0.5秒以上3秒以内押し続けるとスキャンを開始します(スキャンの項を参照)。

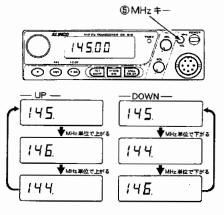

(4) なお、⑤のMHzキーを押してから上記のような操作をすると、1MHz単位で周波数を変更することができます。この時、周波数の表示は、100kHz以下が消えます。この機能の解除は、もう一度MHzキーを押すか、PTTキーを押します。

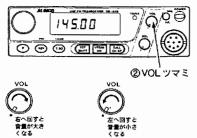


(5) ②のツマミで音量を最適な音量にします。右へ回すと音量は大きくなり、左へ回すと音量は小さくなります。信号を受信すると、TX/RXのランプが緑色に点灯し、液晶表示のBUSYの表示が出て受信状態であることを知らせます。また、信号の強さに応じてバーグラフのメーターが表示されます。

--- 8 ----

2.送信をしてみる!

- (2) アンテナケーブルのコネクタにアンテナからのケーブルが確実に接続されているかどうか確認してください。なお、アンテナは VHF機なら市販の144MHz用、UHF機なら430MHz用、50MHz用のもので、アンテナインピーダンスが50 Ωのもの、耐電力が50W以上のものに限ります。自動車で運用する場合、市販のアンテナならばほとんどこの条件を満たしています。
- (3) 送信したい周波数を受信のときと同じように 決めます。
- (4) その周波数で送信しても、他の局の通信に妨害を与えないかを確認します。スケルチつまみを左側に完全に回し切るか、Fキーを0.5秒以上押し続けてください。
- (5) 妨害を与えないようであれば、マイクのPTTキーを押してください。この時、TX/RX(送信ランプ)が赤く点灯して送信状態であることを知らせます。通話をする時はそのままマイクに向かって話してください。
- (6) PTTキーを離すと、受信状態に戻ります。

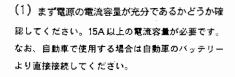






Fキーを0.5秒以上押し続けるか、SQL ツマミを左に回す。







3.動作モード

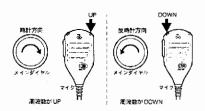



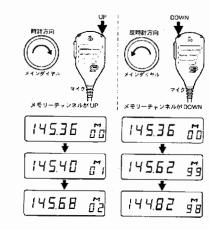

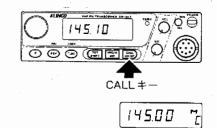




- (1) VFO モード:このモードでは表示部には 周波数のみが表示されます。このモードのときは メインダイヤルやマイクのUP・DOWN キーで簡 単に周波数を変更することができます。周波数は、 チャンネルステップ毎の変更になります (ロ18 ページのチャンネルステップ変更の項を参照して ください)。
- (2) メモリーモード:VFOモードでVFO/Mキーを押すと、Mとメモリーナンバーが表示されます。これがメモリーモードで、あらかじめ記憶させておいた周波数を呼び出すことができます(ロ17ページのメモリーの項を参照してください)。メモリーナンバーを変えたいときは、メインダイヤルかマイクのUP・DOWNキーを使用します。メモリーの書き込まれていないチャンネルではメモリーナンバー上のMが点滅します。メモリーできるチャンネル数は全部で100チャンネルです。
- (3) コールモード:VFOまたはメモリーモードで、CALLキーを押すと、コールチャンネル(Cチャンネル)を呼び出すことができます。VFOモードあるいはメモリーモードに戻りたいときは再度CALLキーを押すと戻ります。メモリークリア(メモリーの項参照)でCチャンネルを消去したときはMが点滅して、VFOデータが表示されます。


ご注意 VFOモード、メモリーモードとコールチャンネルの関係は下の図 の通りです。




5 応用操作

これでこの無線機はもっと楽しくなる!

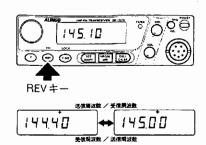

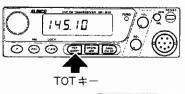



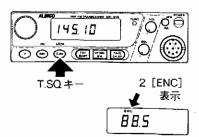

1.リバース

送信周波数と受信周波数が入れ替わります。

REVキーを押すことでこの操作ができます。元に 戻すときには再度REVキーを押すことで戻ります (中16ページのオフセット設定の項を参照してく ださい)。

2.TOT (タイム・アウト・タイマー) **設定**

(DR-M10DX/HXとDR-M06DXの機能)

送信時間を制限するタイマー機能です。

- ①TOTキーを押します。
- ②表示部には000と表示されます。
- ③メインダイヤルあるいはマイクのUP・DOWN キーを使用して時間を設定します。時間は0~ 450 秒まで30 秒毎に設定できます。
- ④時間を設定したら、VFO/Mキーかマイクの PTTキーを押してください。これでTOT設定は 終了です。
- ⑤送信中、設定した時間の5秒前になると、BEEP 音が鳴り、設定した時間になると OFF 表示が出 て、自動的に送信が停止します。自動停止後PTT キーを難すと元の表示に戻ります。

3.トーンスケルチ設定

仲間とのQSOにあると便利な機能です。

トーンエンコーダとトーンデコーダの機能を動作 させるための操作です。なお、トーンデコーダ機 能はオプションを装着時のみ設定できる機能です。

- ①T.SQキーを押すとトーンスケルチ機能になります (ENCが表示される)。 DEC 表示はオプション装着時のみ表示されます。
- ②ENCあるいはENC/DECは表示中はトーン周波 数が表示されます。

トーン周波数**一覧**表_(単位: Hz)

67.0 69.3 71.9 74.4 77.0 79.7 82.5 85.4 68.5 91.5 94.8 97.4 100.0 103.5 107.2 110.0 114.8 118.4 123.0 127.1 313.6 136.5 141.3 146.2 161.4 158.7 159.2 162.2 163.5 167.9 171.3 173.8 173.7 179.0 183.5 186.2 183.9 182.2 196.6 199.5 203.5 206.5 210.7 215.1 226.7 229.1 233.6 241.8 250.3 254.1



- ③トーン周波数の変更はメインダイヤルかマイク のUP・DOWNキーを使用して選択します。トーン周波数は、全部で50種類です。選択できる周 波数は左記の周波数です。
- ④トーン周波数を選択したら、VFO/Mキーか PTTキーを押すことにより設定は終了します。

(注意) ENCのみ表示中はTOTタイマー動作はしません。なお、ENCまたはENC/DEC表示中に送信しますと、周波数の後にEEが表示されます。


4.スキャン機能


信号が出ている周波数を探したり、逆に空きチャンネルを探すのに便利な機能です。

(1) VFO スキャン:この機能を動作させると、受信信号がなければすぐに次のチャンネルに移り、受信信号があると、そのチャンネルで5秒間チャンネル移動を停止して、5秒後に次のチャンネルに移動します。

VFOモードでは全周波数範囲をチャンネルステップ (チャンネルステップの項参照) 単位でスキャンします。


- ①VFOモードでマイクのUPキーあるいはDOWN キーを0.5秒以上、3秒以内押していると、スキャン機能が動作します。なお、UPキーを押した場合は周波数の高い方へスキャンしますし、 DOWNキーを押した場合は周波数の低い方へ
- DOWN キーを押した場合は周波数の低い方へ スキャンします。
- ②スキャン中の周波数を変更することができます。 これはメインダイヤルと MHz キーで変更できま す。また、メインダイヤルの方向により、スキャン方向も変更することができます。

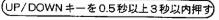

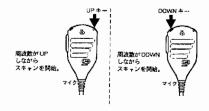




③スキャンの解除は、マイクの UP・DOWN キー のいずれかを押すことにより解除することができます。

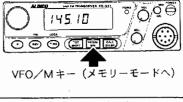

(UP/DOWN キーを 0.5 秒以上 3 秒以内押す)

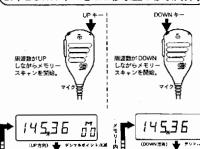







145,52


受保債号検出 🖶 スキャン5秒効停止

99

- (2) メモリースキャン: メモリーモードに おいて、記憶されているメモリーのみをスキャン する機能です。
- ①VFO/Mキーを押してメモリーモードにします。 ②マイクのUPキーかあるいはDOWNキーを 0.5 ~3秒間押し続けます。
- ③メモリースキャンが開始して、記憶されている チャンネルが次々と受信されていきます。それ らのチャンネルの中で受信信号が入ると5秒間そ のチャンネルでスキャンを停止します。5秒後に 次のチャンネルに移動します。
- ④スキャン中のメモリーチャンネルの変更は、メインダイヤルを回すことにより、スキャンチャンネルとスキャン方向を変更することができます。
- ⑤スキャンの解除はマイクのUPキーかDOWN キーのいずれかを押すことにより、この機能は停止します。

6 ファンクション機能

この機能を使いこなせば、この無線機は最高機能を発揮する!

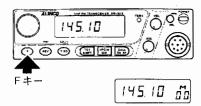

■VFOプライオリティ



■メモリープライオリティ



チャンネル 周波数5秒 VFO周波数 0.5秒 「145.00 p ファンクション機能とは、通常の機能以上の機能 を発揮させることにより、運用が非常に楽になる 機能です。

ファンクション機能を動作させるためには、まず Fキーを押します。Fキーを押すと、表示部に5秒間 FUNC と表示されます。この表示中に各キーを 押すことにより、次の9項目の動作をさせることが できます。なお、FUNCの表示と同時にメモリー ナンバーが表示されます。これらの表示はメイン ダイヤルあるいはマイクのUP・DOWNキーを操 作することにより、さらに5秒間延長されます。


1.プライオリティ

各自が重点的に受信したい周波数を優先的に受信 します

プライオリティ受信中は5秒と0.5秒の受信を交互に繰り返します。VFO受信中、表示部に「P」が表示されます。0.5秒の受信モード中に受信信号が入ると、2秒間の受信延長がなされます。

- (1) VFOプラオオリティ
- ①VFOモードでFUNC キーを押します。
- ②PRIキーを押すと、VFOモード5秒、メモリー モード0.5秒で交互に受信します。
- (2) メモリープライオリティ
- ①メモリーモードでFUNCキーを押します。
- ② PRI キーを押すと、メモリーモード5秒、VFO モード0.5秒で交互に受信します。

---- 14 ----

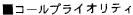



PRI ≠ —

コール チャンネル 周波数5秒

周波数5秒 VFO周波数 0.5秒 145.10

145.00

(3) コールプライオリティ

- ①コールモードでFUNCキーを押します。
- ②PRIキーを押すと、コールモード5秒、VFOモー ド0.5秒で交互に受信します。

〔プライオリティの解除〕

プライオリティ動作中に再びFUNCキーを押し、その後でPRIキーを押すことでプライオリティ動作を解除することができます。

または、マイクのPTTキーを押すことによっても 解除することができます。

145.00 FL

2.キーロック


誤動作の防止。


- ① FUNC キーを押します。
- ② LOCK キーを押すと、メモリー No.表示位置に 「FL」と表示され、キーロック状態となります。

キーロック中は次のキー以外は受け付けません。

- PTT (送信)
- ■FUNC + LOCK (キーロックの解除)
- ■FUNC + LOW(送信出力の切り替え)
- FUNC (MONI キー機能)
- ④キーロックは、FUNC キーを押してから LOCK キーを押すことで、解除することができます。



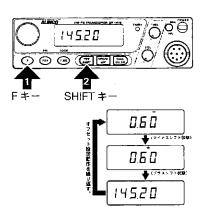

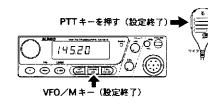

3.オフセット設定

送信周波数と受信周波数を別に設定することができます。


- ①FUNC キーを押します。
- ②SHIFT キーを押すと、シフトする方向が切り替わります。


[+ シフト] 受信周波数に対して設定した周波 数幅だけプラスの周波数で送信します。

〔一シフト〕 受信周波数に対して設定した周波 数幅だけマイナスの周波数で送信します。

③〔+シフト〕、〔ーシフト〕が表示されているときの周波数表示はオフセット周波数を表示しています。このオフセット周波数の幅を変更するときは、メインダイヤルまたはマイクのUPキーまたはDOWNキーにより変更することができます。ただし、この周波数幅はアマチュアバンド周波数幅を越えるような設定では運用することができません〕の:144 MHz帯で6 MHz幅は運用できません)。

④VFO/MキーかマイクのPTTキーを押すことで、 設定は終了します。

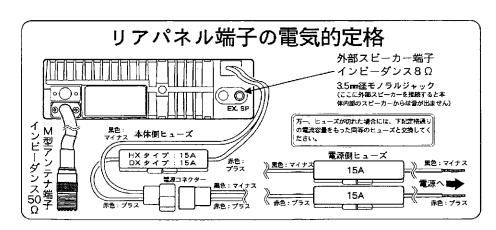


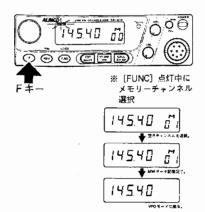

4.メモリーライト・ メモリークリア

メモリーチャンネルに周波数を記憶させたり、記憶している周波数を消去したりします。


- (1) VFOモード * VFOモードではメモリー は消去できません。
- ①VFOモードでFUNCキーを押します。
- ②表示部に (FUNC) が点灯中にメインダイヤルか マイクの UP・DOWN キーでメモリーチャンネ ルを選びます。なお、(M) が点灯のチャンネル を選ぶと、データが上書きされて、古いデータ は消えてしまいます。
- ③MWキーを押すとデータは記憶されます。記憶 することができるデータは次のものです。
 - ・周波数
 - ・オフセット周波数とそのシフト方向
- ・トーン周波数とトーンエンコーダ/トーンデ コーダの設定

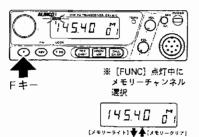


145.40

- (2) メモリーモード * 「M」が点滅中に 操作するとメモリーライトとなり、点灯中に操作 するとメモリークリアになります。
- ①メモリーモードでFUNCを押します。「FUNC」 が点灯中にメインダイヤルかマイクのUP/ DOWNキーでメモリーチャンネルを選ぶことが できます。
- ②MWキーを押すと、データの記憶または消去がなされます。



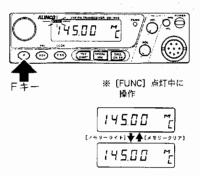


- (3) コールモード * 「M」点滅中に操作するとコールチャンネルの記憶、点灯中に操作するとコールチャンネルを消去することができます。
- ①コールモードでFUNC キーを押します。コール モードでは「FUNC」が点灯中にメインダイヤル あるいはマイクのUP/DOWN キーによるチャ ンネル変更はできません。
- ②MWキーを押すとデータの記憶または消去がなされます。

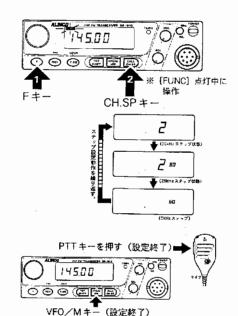


5.チャンネルステップの 設定

(チャンネルとチャンネルとの周波数間隔を設定することができます。周波数、オフセット周波数、 VFO スキャンのときの単位となります)

- ① FUNC キーを押します。
- ②「FUNC」点灯中にCH.SPキーを押すと、チャンネルステップ設定モードになります。
- ③メインダイヤルかマイクのUP/DOWNキーを 押してチャンネルステップ周波数を選んでくだ さい。ステップ周波数は5KHz・10KHz・12.5KHz・ 15KHz・20KHz・25KHzのなかから選んでくだ さい。
- ④VFO/MキーかマイクのPTTキーを押すことで、 設定は終了です。

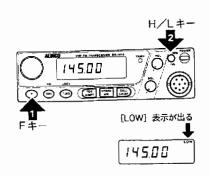



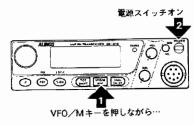

工場出荷時状態

	DR-M10	DR-M40	DR-M06
VFOの局波数	145.000MHz	433.000MHz	51.00MHz
CALL周波数	145.000MHz	433.000MHz	51.00MHz
メモリーチャンネル	OFF	OFF	OFF
シフト方向	OFF	OFF	OFF
オフセット周波数	0.6MHz	5.0MHz	0.9MHz
トーソ設定	OFF	OFF	OFF
トーン周波数	88.5Hz	88.5Hz	88.5Hz
チャンネルステップ	20kHz	20kHz	20kHz
送信出力	HIGH POWER	HIGH POWER	HIGH POWER
キーロック	OFF	OFF	OFF
ピープ音	ON	ON	ON
T O T	0		0
R P T		OFF	

6.送信出力の切り替え

送信出力を2段に切り替えることができます。 DR-M10DXは20Wと2Wに、DR-M10HXは50W と5Wに切り替えることができます。DR-M40DX は20Wと2Wに、DR-M40HXは35Wと5WにDR-M06DXは20Wと2Wに切り替えることができま す。

- ① FUNC キーを押します。
- ② 「FUNC」が点灯中にH/Lキーを押すと送信出 力が切り替わります。LOWパワー時には表示部 に「LOW」が点灯します。それ以外の時は、ハ イパワーとなります。

7.スケルチオフ機能

(スケルチつまみを操作しなくても、強制的にスケルチをオープンした状態にすることができます)
①FUNCキーを0.5秒以上押すと、MONIキーとして働き、押している間はスケルチ状態が解除されます。

8.Beep 音の ON/OFF

(各主一を押したときなどに鳴る音を切ったり入れ たりすることができます)

- ① VFO/Mキーを押しながら電源を入れます。
- ② [①] の動作を繰り返すことにより、Beep音の ON/OFFが切り替わります。

9. リセット (初期化)

(通常は操作することがありません。この操作をすることで、今まで記憶させていたメモリーデータは全て消えてしまいます)


- ① FUNC キーを押しながら電源を入れます。
- ②メモリーしたデータは全て消去され、工場出荷 時の状態になります。

7 レピーター運用

この機能を使えば、遠くの局と交信することができる!

(DR-M40DX、DR-M40HXのみの機能)

(レビーターについて) レビーターとは中継島のことであり、430MHz 帯の場合、日本全国に設置されています。このレビーターを使用しますと、モービル機、ハンティー機などでも強くの間と交流することができるようによります。レビーターの受信は439.00MHz以上の解決度だながはセパレートで受信してみてください。その地域のレビーターが使用されていれば受信できるはするする「設置場所を開設の新せいビーターであってください。は認はマイナスSMHzの解決機能での「3437.75MHzの解決機能での「439.75MHz)、は認はマイナスSMHzの解決機能であることで、レビーターは動作して、あなたの電波を達くまで飛ばすように中継してくれます。なお、レビーターは原料的に日本全国とのレビーターでも同じ操作により使用でき、誰でも使用することができます。実際にレビーターを使用することができます。ことができます。ことからままで、

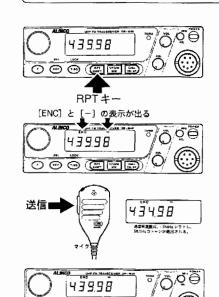

RPT キー (解除)

DR-M40DX、DR-M40HXにはTOTキーがないかわりに、RPTキーがあり、レビーター運用に必要な設定を簡単に行うことができます。

①VFOモードのレビーター周波数領域(439.000~439.995MHz)でRPTキーを押します。


レピーター運用時の設定になります。

- ・シフト方向[-]
- ・オフセット周波数 [5 MHz]
- ・トーン設定 [ENC]
- ・トーン周波数 [88.5Hz]

②再びRPTキーを押すと、レビーターモードは解 除されます。

- ・シフト方向 [なし]
- ・オフセット周波数 [5 MHz]
- ・トーン設定 [なし]
- ・トーン周波数 [88.5Hz]

なお、メモリーモードや、コールモードでRPT キーを押しても、レピーターセット機能は動作 しません。

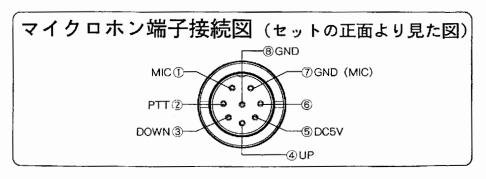

アフターサービス

- 記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- 2. 保証期間:お買い上げ日より1年間です。正常なご使用状態で、この期 上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。保証者の規定に従っ て修理します。
- 1. 保証書: 保証書: 保証書は必ず所定事項(ご既入店名、ご購入日)の記入および 3. 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または当社サービス 窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合には、お客様の ご要望により有料で修理いたします。
 - 間内に万一故障を生じた場合は、お手数ですが製品に保証者を添えて、お買い 4. アフターサービスについては、ご不明な点はお買い上げの販売店または当社 サービス窓口にご柏談ください。

故障とお考えになる前に・・・

受信

症 状	原因	処 置
電源スイッチを入れても ディスプレーには何も表 示されない。	1. 電源の(+)端子と(-)端子の接続が逆になっていませんか? 2. ヒューズが切れていませんか?	DC電源コード(付属品)の赤色線を(+)側に、黒色線を(-)側に正しく接続してください。 ヒューズが切れた原因となった修理をしてから、指定容量のヒューズと交換してください。(ロ16ページ) HX:15A DX:15A
表示が暗い。	電源電圧が低下していませんか?	電源電圧はDC(直流)13.8Vを確保して ください。
スピーカーから音が出な い。 受信できない。	 VOLのつまみを反時計方向に絞り過ぎていませんか? スケルテつまみが時計方向にいっぱい回し過ぎていませんか? トーンスケルチが動作していませんか? 外部スピーカーが接続されていませんか? マイクロホンのPTT スイッチが押されたままで、送信状態になっていませんか? 	 VOLつまみを適当な音量になるようにセットしてください。 SQLつまみを反時針方向に回してください。 トーンスケルチをOFFにしてください。 本体内部スピーカーを使用する時は、外部スピーカー罐子からジャックを抜いてください。 すみやかにPTTスイッチをOFFにしてください。
SCANキーを押しても スキャンしない。	SQLつまみの調整などがスキャン動作をするための条件になっていないのでは?	本書スキャン動作の項をご参照ください。 (C 12ページ)

送信

症状	原 因	処 置
出力が出ない。	 マイクロホン塩子の差込みが不完全ではありませんか? アンテナの接続不良ではありませんか? 	 マイクロホン端子に確実にコネクタを差し込んでください。 アンテナを確実にアンテナコネクタに差し込んでください。
リピーターをアクセスする ことができない。	トーン周波数など、リピーターによる交債の条件を 満足していますか?	88.5Hz トーンによるリピーター交信の 万法はリピーター機能設定の項を参照に してください。 (ケ20ページ)

本機によりアマチュア無線局を申請する場合、市販の申請用紙に下記の事項を間違いなく記載の上、申請してください。 *印の箇所は下記の表より、それぞれのモデルに該当する事項を記入してください。なお、HXタイプで申請する場合は、 第3級アマチュア無線技士以上の資格が必要になります。本機を使用して技術基準適合証明を受ける場合は、工事設計書 と技適証明発行願の送信機の欄に技術基準適合証明番号を記載すれば、送信機系統図などの記載を省略することができま す。この場合、記載事項は下表の*1・*2・*3・*4のみを記入します。

無線局事項書及び工事設計書 (裏面)

进信被委号 技選及可談的機に貼られている「技道室研ラベル」の記号書号 第1进情情 * 1 医2.送信债 原 3 当信機 第4回信仰 華5 退底程 第6 通信报 第7选信機 ※ 8 英体槽 医9.基保機 图10进旗技 退信機の台数

母気する3	Right の原	源、空中)	8種力。	単独の型	s [- # WH	第1進信機
湖泊发展	EPM¢#		電波の型式		変更の機能		2(5) 利益 衛士 安徽
*2	* 3	F3			D -	大阪市共享企業	
			· · · · ·)	化针行现实	
					3	を終わなる。 関連数の数据	
	1						
.ii			·:		1	変調の方式	
) -	連衛島力	
:			.:) .	T	
			.:) C		+
I.)	章 生 (原至中等7.至天	
						- CH-1#87	

DR-M10HX (*) KV040(4)	DR-M40DX	DR-M40HX	XG30M·RG
(e) KV040(a)			
	KU221(a)	KU049(4)	KV219(*)
144M	430M	430M	50M
50	20	35	20
使用する空中	- 緑の型式を記入し	てください	
	50 使用する空中	50 20 使用する空中線の型式を記入し	

送信機系統図 DR-M10DX/HX 经生才区 DR-MISOK S-AV:7 DR-MISOK S-AV:7 DR-M40DX/HX 型表演者或指 25C436* **登長時** 2902954 モンを駆 32) DR-MADDA MST798M DR-MADDA MST798M トーン発信機 M3741DMBH DR-M06DX VCD 经未为效应日 25X5CR



EJ-20U(h-vxyyyzzyh)

本ユニットを取り付けることにより、トーン機能が強化されます。通常運用時にはトーンエンコーダーとして送信のみ可能であったものが、 トーンデコーダーとしても運用可能となります。運用可能なトーン周波数は、通常時とかわらず50波のなかから自由に選択できます。